

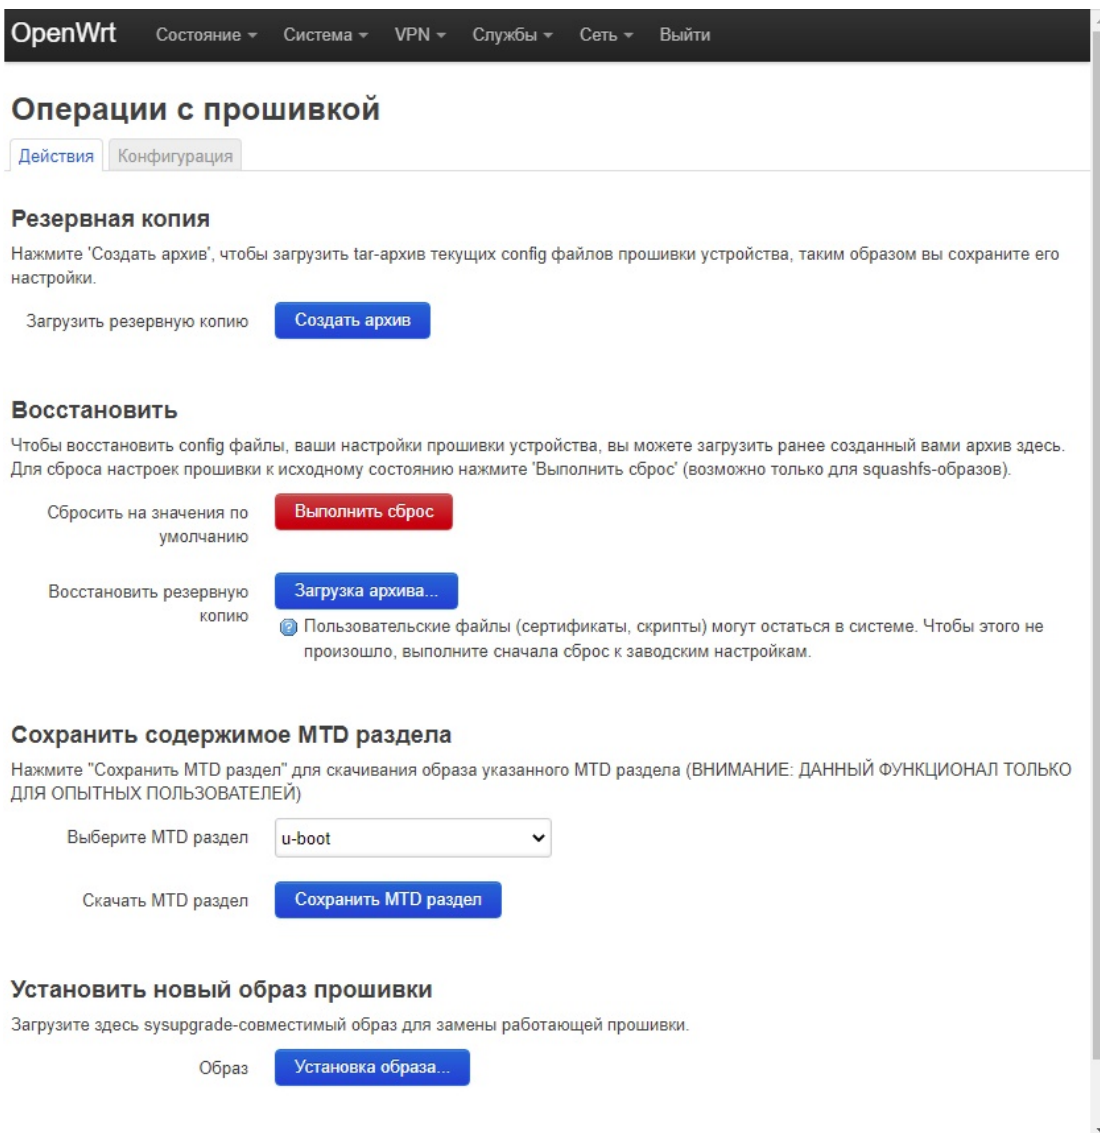


# Инструкция по обновлению прошивки маршрутизатора Rx8-U v1


1) В меню OpenWrt откройте раздел «Резервное копирование/перепрошивка»: «Система» → «Резервное копирование/перепрошивка»:

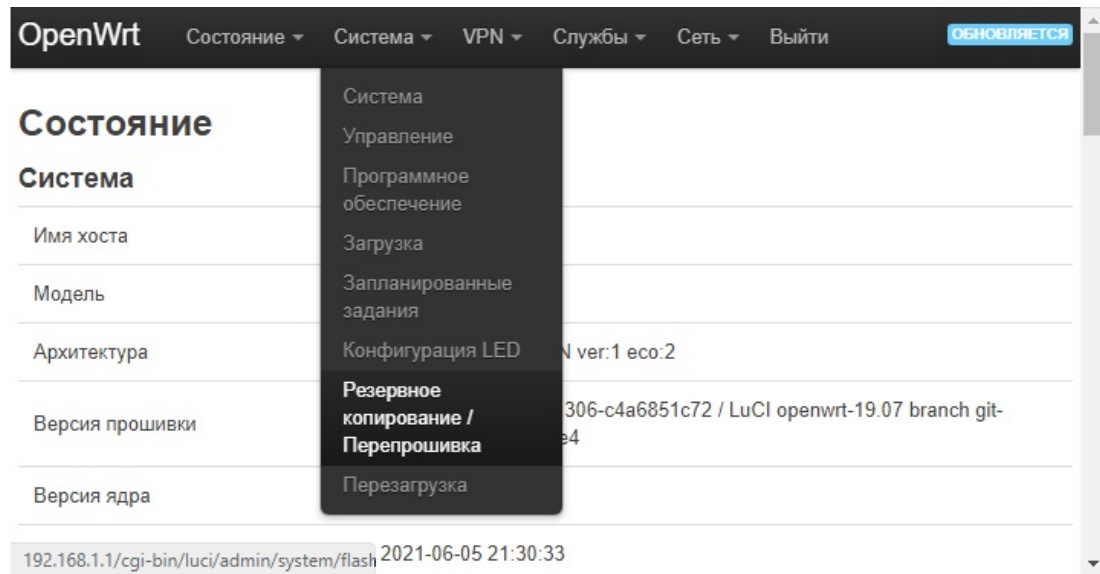


2) В самом низу открывшейся страницы «Операции с прошивкой» в подразделе «Установить новый образ прошивки» нажмите кнопку «Установка образа...». Появится всплывающее окно «Загрузка файла ...»:

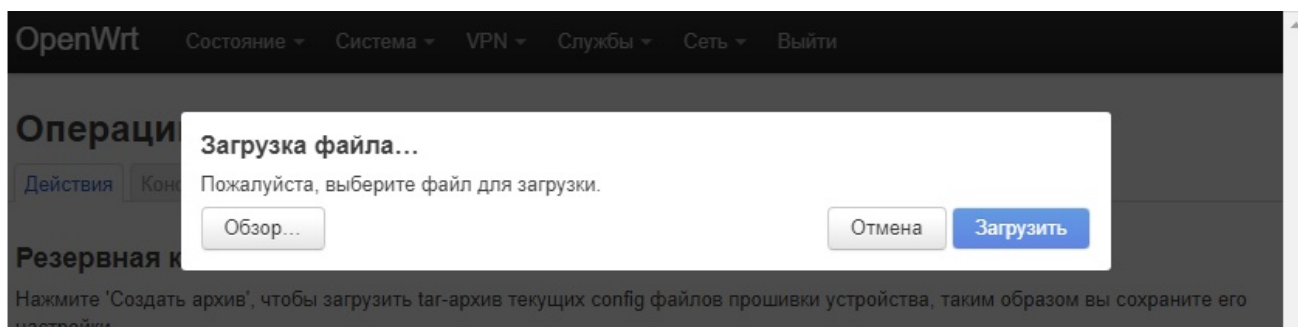

3) В этом окне нажмите кнопку «Обзор...», перейдите в папку, в которой лежит файл прошивки маршрутизатора (он должен иметь расширение **.bin**) и выберите этот файл:

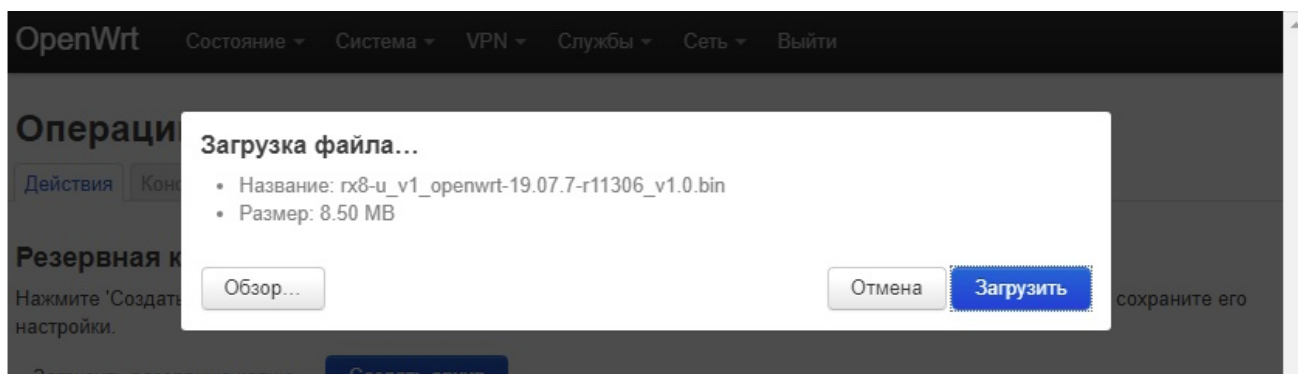


4) Нажмите кнопку «Загрузить»:

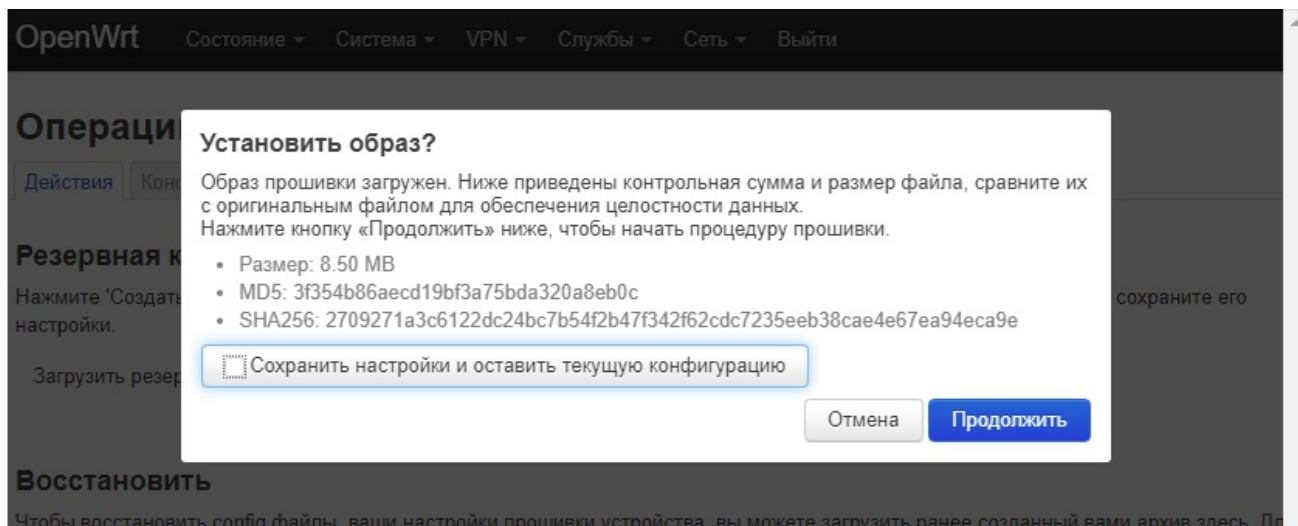

5) **Обязательно** снимите «птичку» в пункте «Сохранить настройки и оставить текущую конфигурацию» (см. скриншот выше)! Имейте в виду – если Вы вносили изменения в настройки маршрутизатора, после обновления прошивки все настройки будут сброшены в значения по умолчанию!

Нажмите кнопку «Продолжить» - начнётся процесс обновления прошивки:

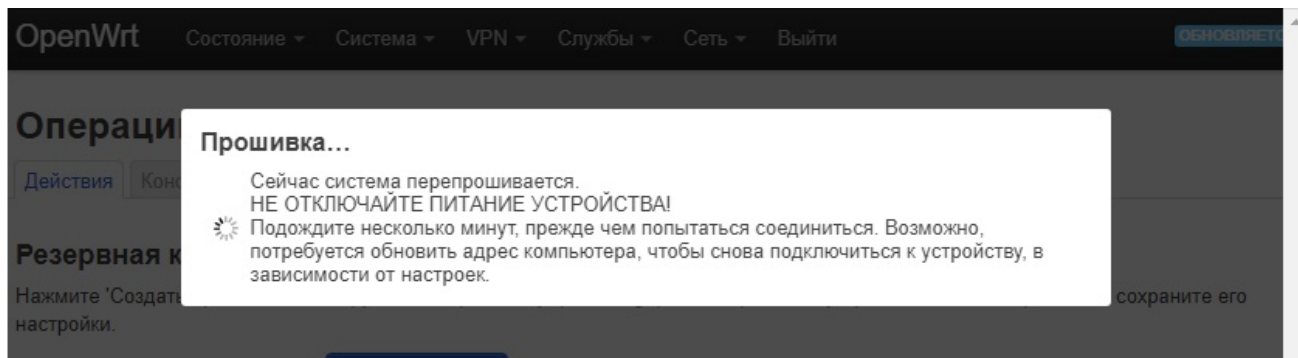

6) Подождите 2-3 минуты, пока в окне браузера не появится стартовая страница маршрутизатора:



## MigLink Rx8-U v1

Стартовая страница маршрутизатора

Настройка маршрутизатора  
(OpenWrt)

Web-интерфейс 4G Hilink модема  
с адресом <http://192.168.0.1/>

Web-интерфейс 4G Hilink модема  
с адресом <http://192.168.8.1/>

Инструкция по настройке  
сетевого интерфейса модема

7) После появления стартовой страницы нужно ещё подождать 2,5-3 минуты, пока маршрутизатор подготовит оставшееся свободное место в своей памяти для сохранения изменений его конфигурации и дополнительных программных пакетов (если Вы пожелаете их установить на маршрутизатор 😊).

8) Если стартовая страница по какой-либо причине не появилась, просто подождите не менее 5 минут после начала процесса обновления прошивки, а затем зайдите браузером по адресу 192.168.1.1 (это IP-адрес маршрутизатора по умолчанию).